



Tegel | Takkrok

Mounting Kit


Art no: Helios End Hold – Ändklämma
Art no Helios Mid Hold – Mittklämma
Art no: Helios Skyrail – Skena 2,26 meter
Art no: Helios Sheet Screw– Stål självgängande 6,3x19
Art no: Helios Plastic Lid – Plastlock
Art no: Helios Skyhook – Takkrok

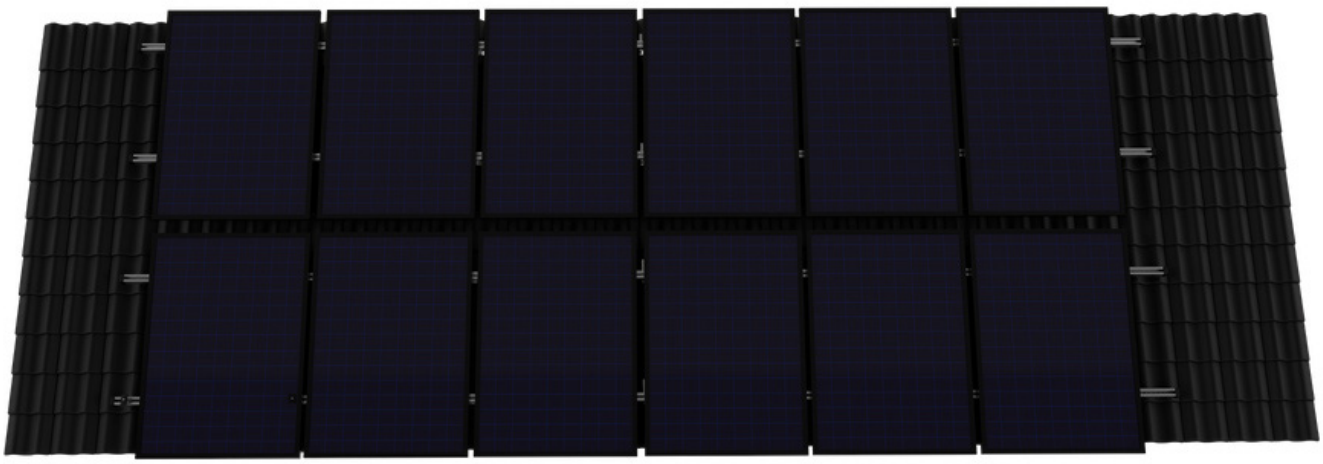


1. Skjut upp panna.

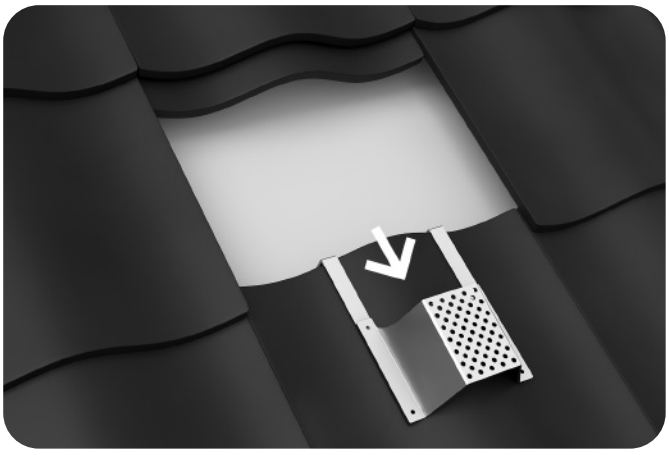


2. Fäst kroken på panna och bärläkt.

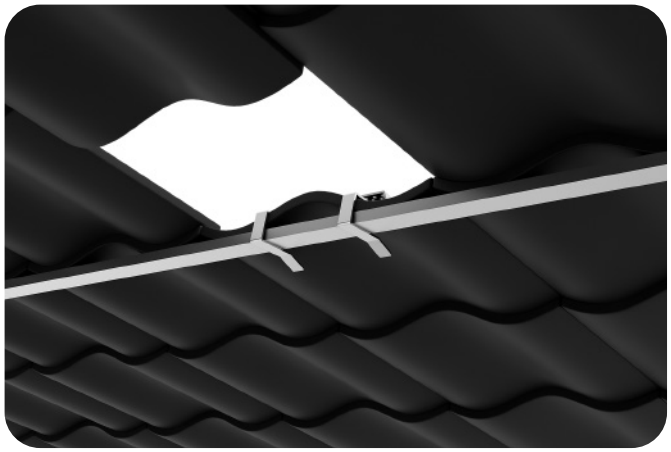


3.

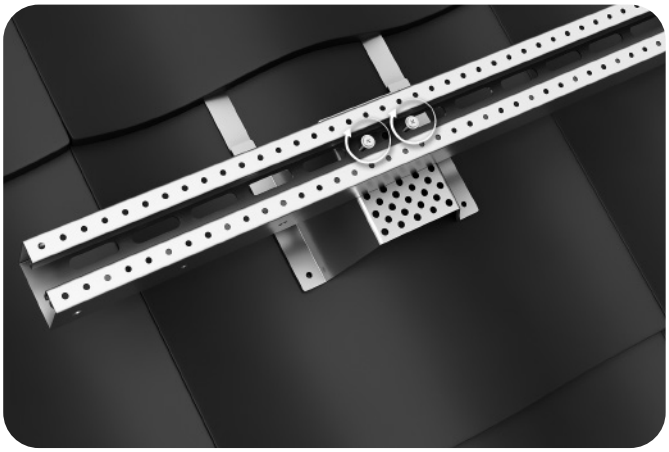


4. Skruva 2st plåtskruv diagonalt.

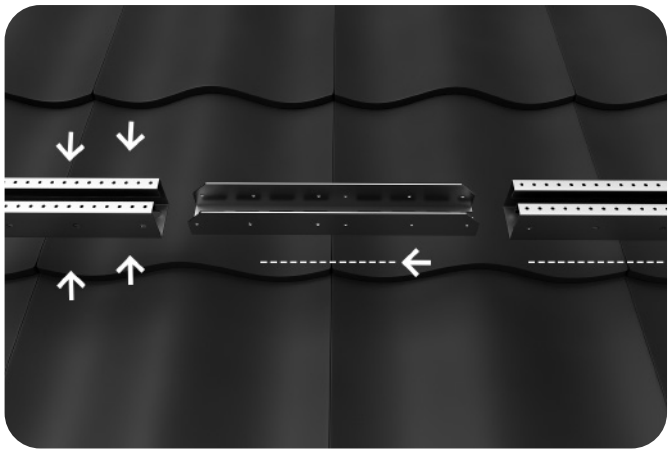


5. Vid förlängning använd skarv.

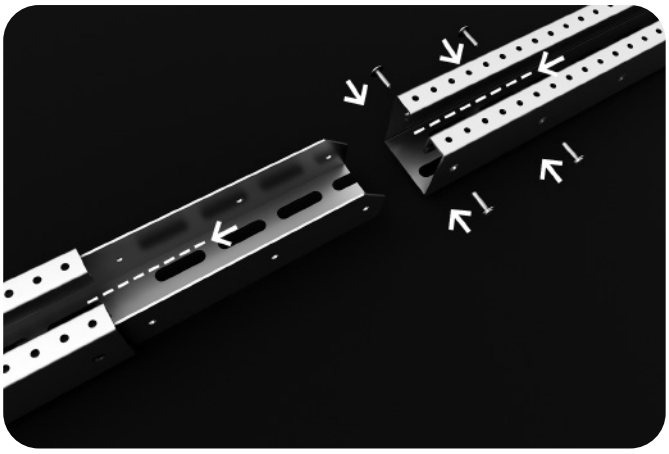


6. Sätt en ny skena på andra sidan av skarven. Fäst skarven med totalt 4st plåtskruv i varje skena.

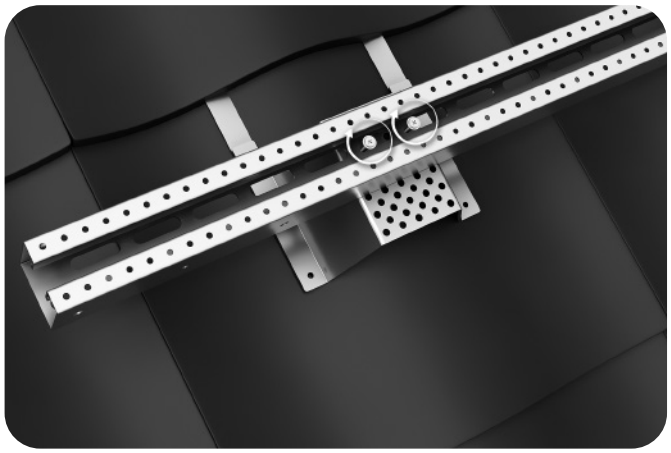


7. Skruva 2st plåtskruv diagonalt.

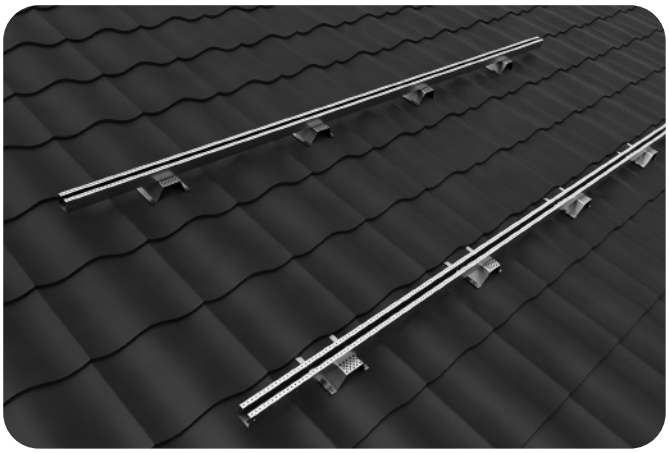


8.

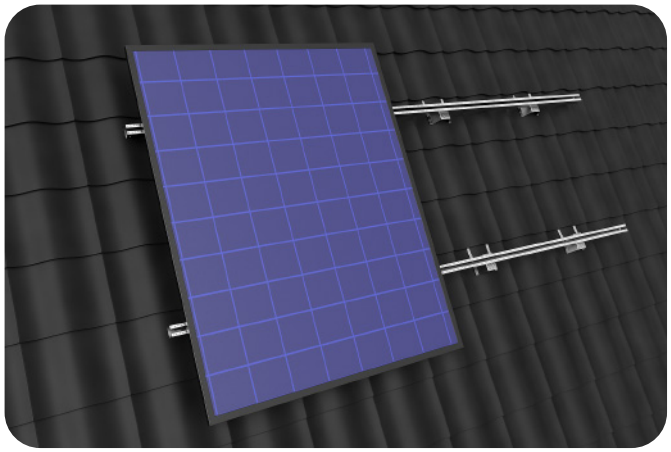


9. Börja montera solceller.

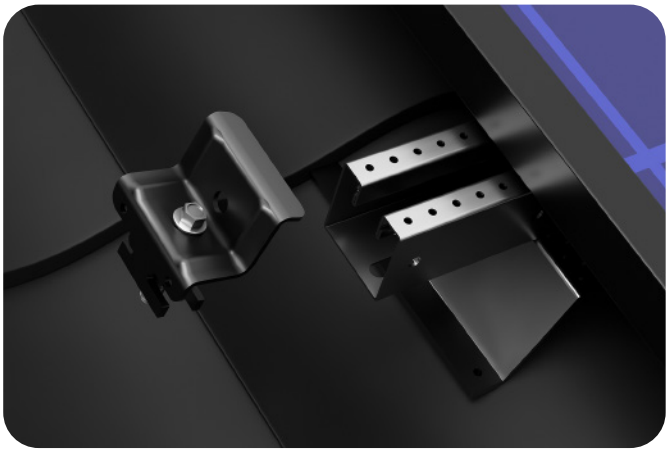


10. Sätt i ändklämma i skenan.

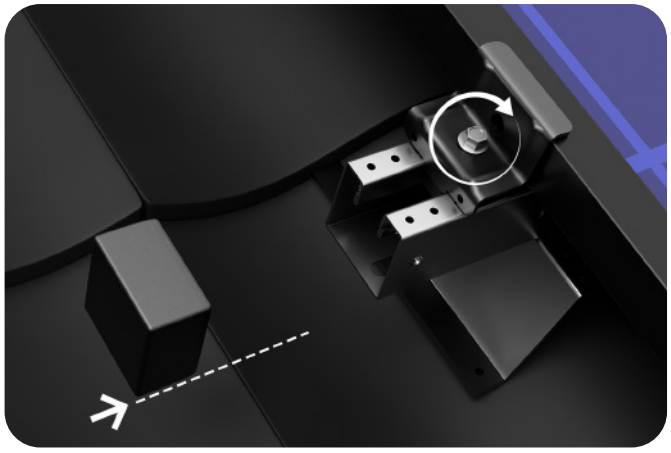


11. Skruva bulten i ändklämman med 10Nm och sätt på platslock.

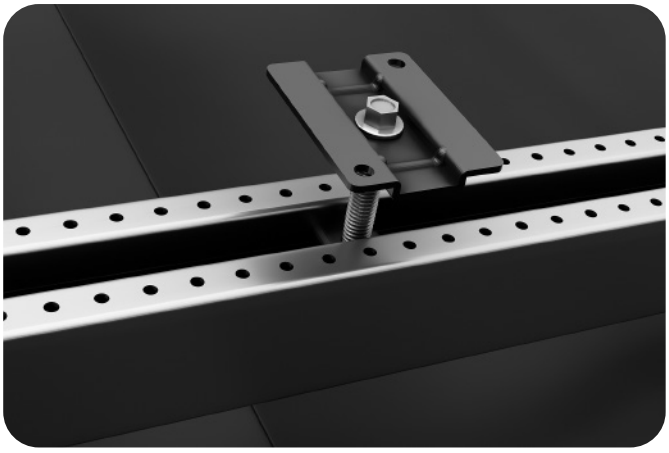


12. Vid montage av fler paneler använd mittklämma mellan paneler.

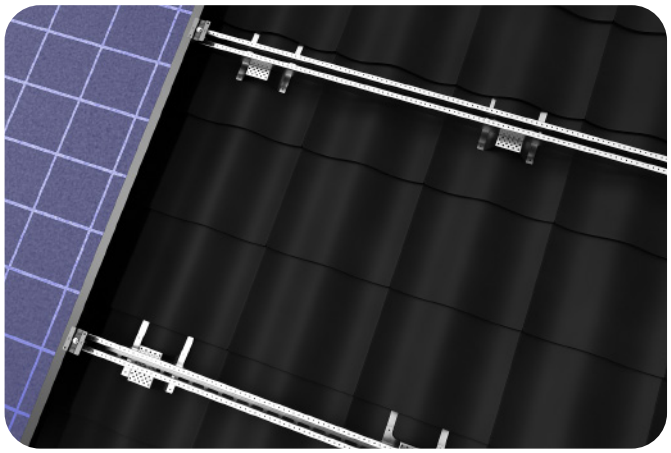


13.

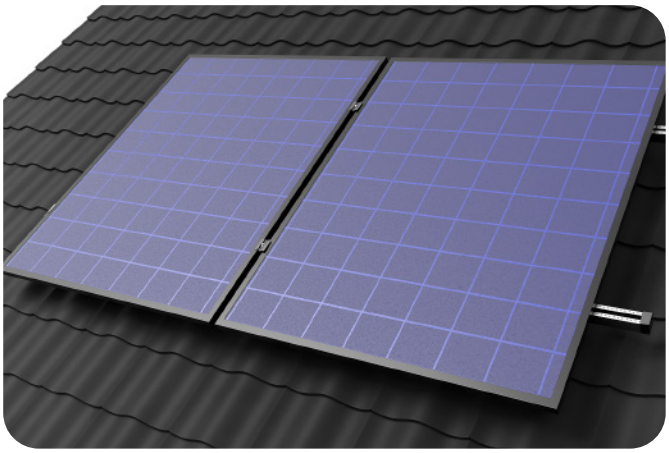

14.

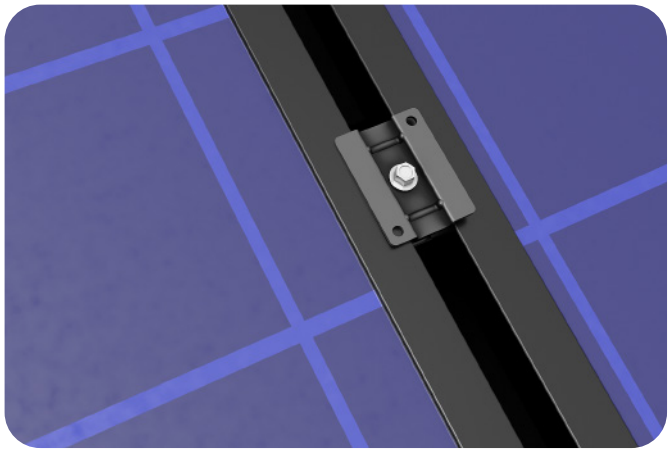

15. Säkerställa att det inte finns mellanrum mellan paneler och mittklämma. Dra åt mittklämma med 10Nm.

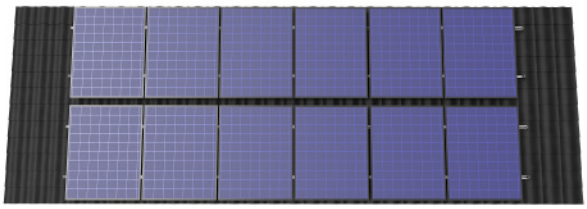

16.