
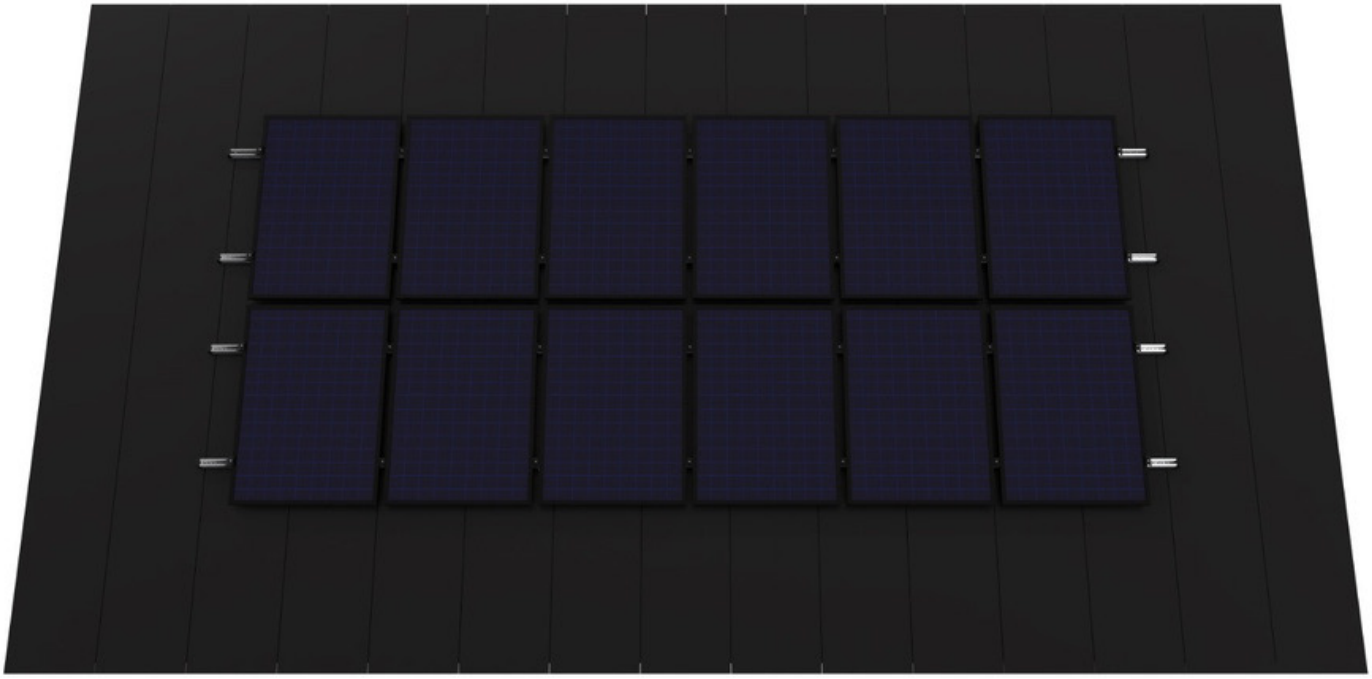



Falsat Plåttak | Klicktak

Mounting Kit


Art no: Helios End Hold – Ändklämma
Art no: Helios Mid Hold – Mittklämma
Art no: Helios Skyrail – Skena 2,26 meter
Art no: Helios Sheet Screw – Stål självgängande 6,3x19
Art no: Helios Plastic Lid – Plastlock
Art no: Helios Skylock – Falsfäste

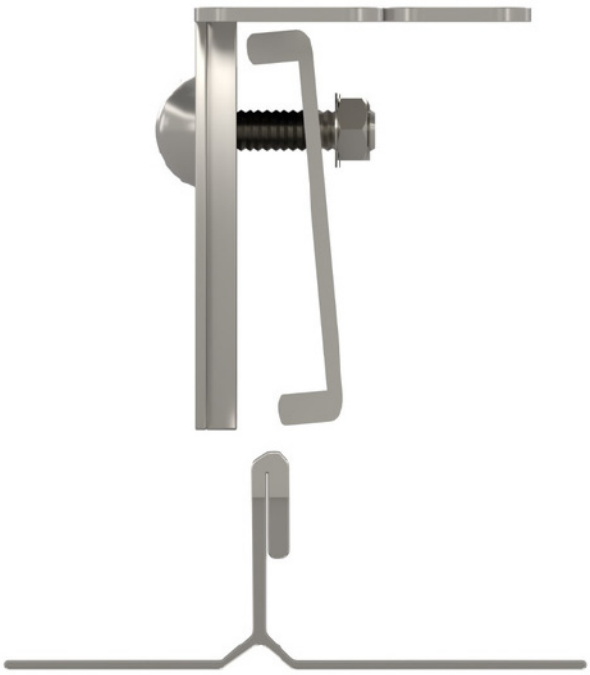


1. Kontrollera först fästet. Se till så tänderna på falsfästet greppar under falsens dubbelvik.

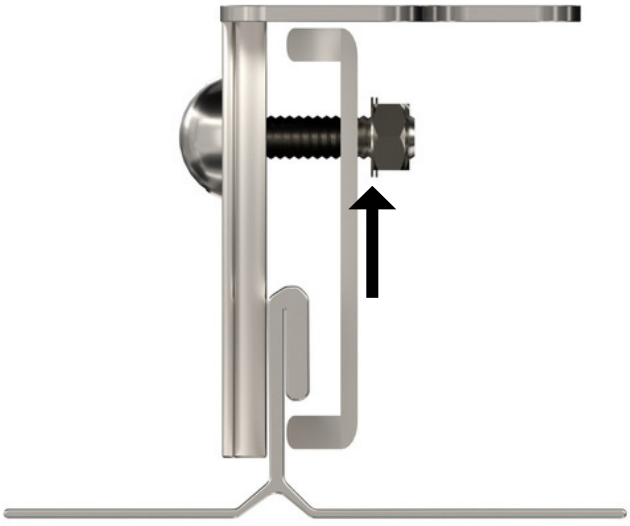


2. Dra åt bulten med 30 Nm.

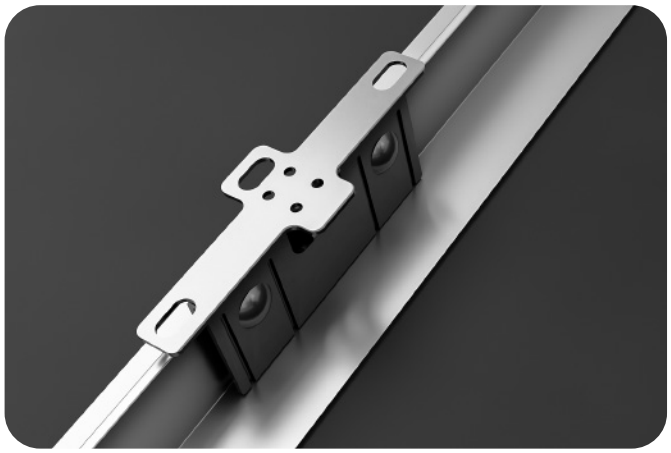


3.

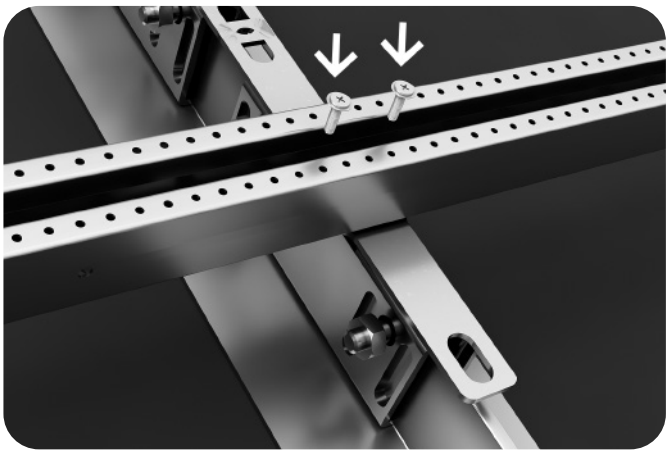


4. 2st plåtskruv diagonalt per fäste.

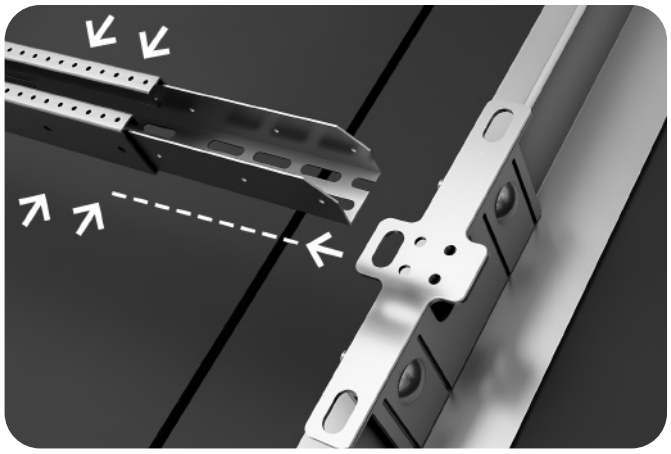


5. Skruva 4st plåtskruv på varje sida av skena för att fästa skena och skarv.

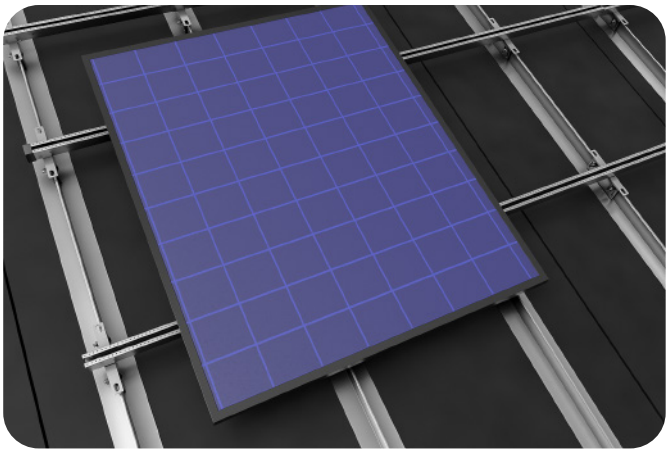


6. Börja montera solceller.

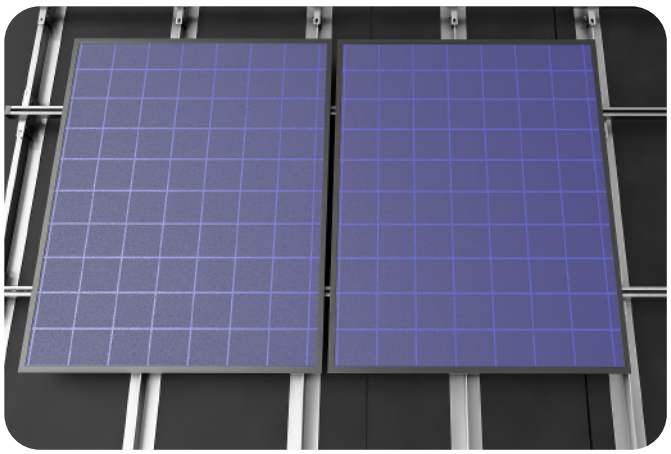


7.

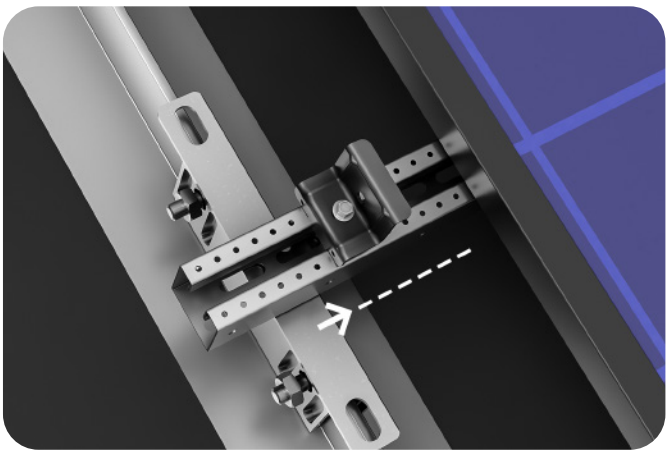


8.Sätt i ändklämma i skenan.

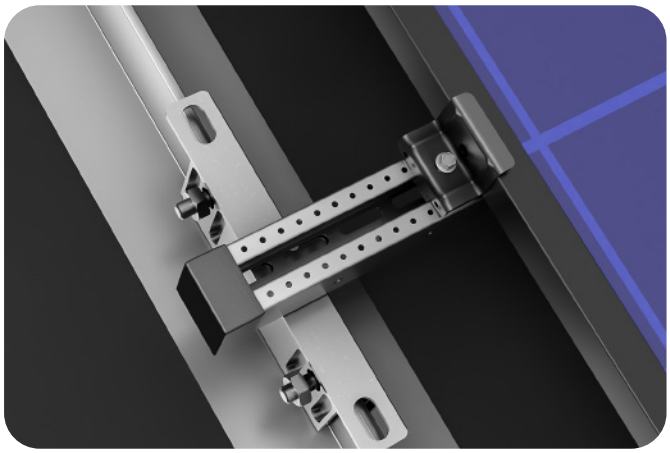


9. Skruva bulten i ändklämman med 10Nm och sätt på platslock.

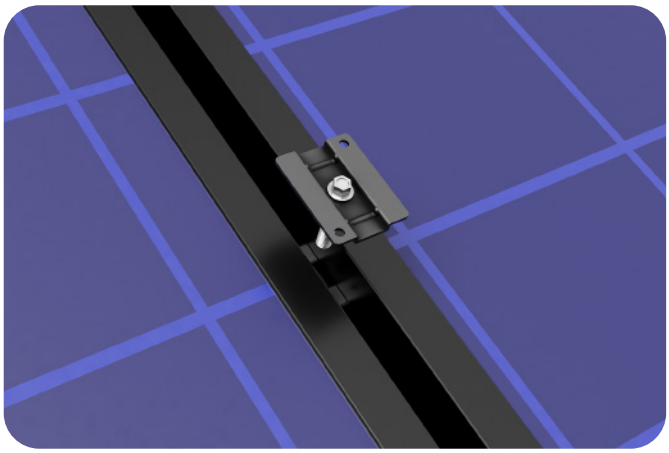

10. Vid montage av fler paneler använd mittklämma mellan paneler.

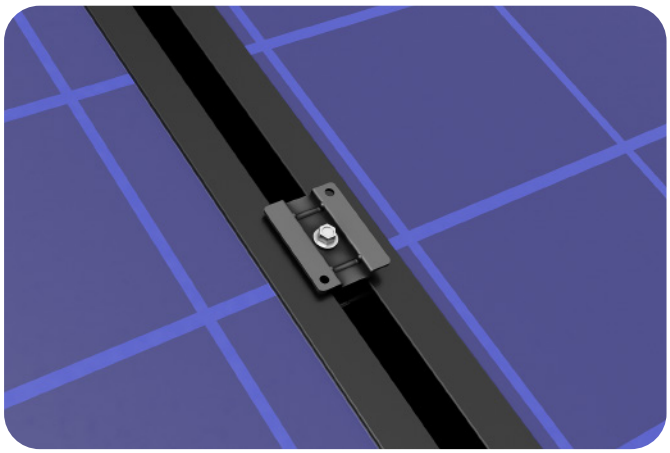

11.

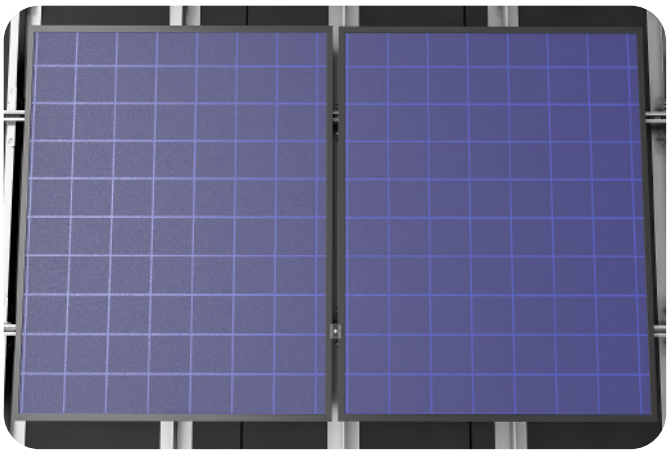

12.

Säkerställa att det inte finns mellanrum mellan paneler och mittklämma. Dra åt mittklämma med 10Nm.